

## Beschlag 230 Montageanleitung



Rahmenprofil-C mit EASY<sup>2</sup>-Beschlag  
Für flächenversetzte Kunststoff-Fenster ohne Wetterschenkel  
Werkzeug: wird nicht benötigt!




1



2



3

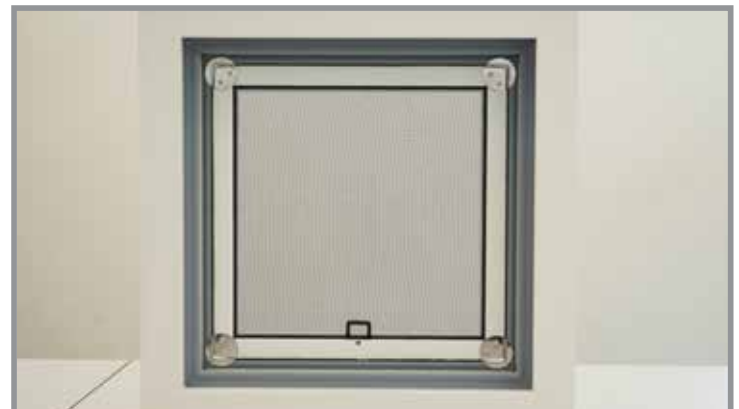

Fertig!

✓